


INSTRUKCJA

Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe

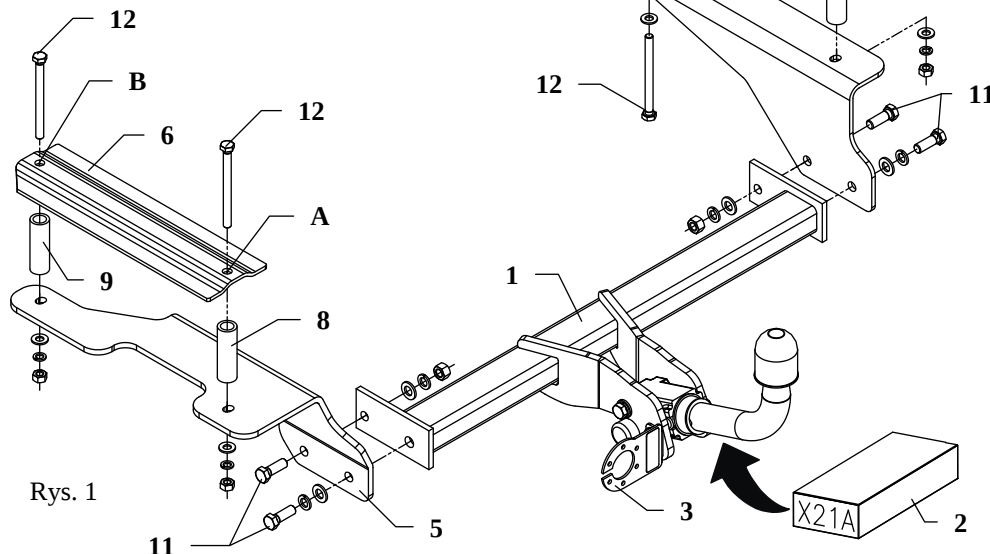

Rys. 1

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **CHEVROLET AVEO, 4 drz.**, produkowanym od 03.2006r. do 07.2011r., nr katalogowy **X21A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1200 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.


OD PRODUCENTA

Điękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie właściwych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

- Opróżnić podłogę bagażnika. Wyjąć tylne panele z bagażnika, poluzować boczne panele i przesunąć je do środka.
- Od spodu samochodu odkręcić filtr.
- Zdemontować oryginalny uchwyt holowniczy (nie będzie ponownie montowany).
- W środkowej części zderzaka, od spodu, wyciąć fragment o szerokości 85mm i głębokości 45mm.
- Wywiercić otwór w punkcie A o średnicy $\phi 11$ mm od spodu podwozia przez podłogę.
- Umieścić nakładkę (poz. 6) na otworze A.
- Wywiercić otwór w punkcie B o średnicy $\phi 11$ mm przez nakładkę (poz. 6) w podłodze.
- Umieścić nakładkę (poz. 7) z prawej strony, jak pokazano na rys. 2 i wywiercić otwory C i D o średnicy $\phi 11$ mm. Upewnić się czy wywiercone otwory pokrywają się z otworami w podwoziu.
- Usunąć nakładki (poz. 6 i 7) i powiększyć otwory tylko od strony bagażnika do $\phi 30$ mm.
- W miejscach styku nakładek usunąć materiał amortyzujący.
- Umieścić nakładki (poz. 6 i 7) wraz z trzema śrubami M10x120mm (poz. 12) w odpowiedniej kombinacji z tulejkami dystansowymi (poz. 8, 9, 10) – patrz rys.1.
- Umieścić lewy wspornik (poz. 5) w punktach A i B i skrócić luźno.
- Umieścić prawy wspornik (poz. 4) w punktach C i D wraz z czwartą śrubą M10x120mm (poz. 12) i skrócić luźno.
- Przykręcić belkę główną zaczepu (poz. 1) śrubami M12x35mm (poz. 11).
- Przykręcić korpus automatu oraz zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną. Uwaga! Należy pamiętać o zamontowaniu blachy pod gniazdo, patrz rys. 1.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
- Podłączyć przewody gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
- Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.
- Zamontować ponownie filtr.

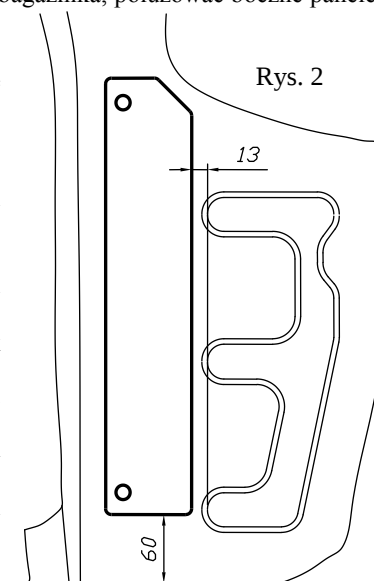

Rys. 2

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M 8 - 25 Nm	M 10 - 55 Nm
M 12 - 85 Nm	M 14 - 135 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :



-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym

Wypożyczenie zaczepu kulowego:

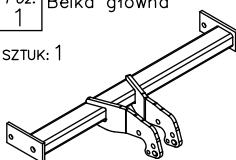Poz. 1 SZTUK: 1 Belka główna 	Poz. 5 SZTUK: 1 Wspornik lewy 	Poz. 10 SZTUK: 1 Tulejka dystansowa ø25x4mm L=69mm 	Poz. 15 SZTUK: 4 Podkładka płaska ø12mm 
	Poz. 6 SZTUK: 1 Nakładka I 	Poz. 11 SZTUK: 4 Śruba 8.8 B M12x35mm 	Poz. 16 SZTUK: 5 Podkładka płaska ø10mm 
Poz. 2 SZTUK: 1 Część kulista (zestaw montażowy) 	Poz. 7 SZTUK: 1 Nakładka II 	Poz. 12 SZTUK: 4 Śruba 8.8 B M10x120mm 	Poz. 17 SZTUK: 4 Podkładka sprężysta ø12mm 
Poz. 3 SZTUK: 1 Płyta gniazda 	Poz. 8 SZTUK: 1 Tulejka dystansowa ø25x4mm L=79mm 	Poz. 13 SZTUK: 2 Nakrętka 8 B M12 	Poz. 18 SZTUK: 4 Podkładka sprężysta ø10mm 
Poz. 4 SZTUK: 1 Wspornik prawy 	Poz. 9 SZTUK: 2 Tulejka dystansowa ø25x4mm L=77mm 	Poz. 14 SZTUK: 4 Nakrętka 8 B M10 	



PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. X21A

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: CHEVROLET

Model: AVEO

Typ: 4 drz.

produkowanym od 03.2006r. do 07.2011r.

Dane techniczne:

wartość siły D: 6,7 kN

maksymalna masa przyczepy: 1200 kg

maksymalny nacisk na kulę: 75 kg

Numer homologacji zgodnie z dyrektywą 94/20/WE:

e20*94/20*0705*00

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

CHEVROLET AVEO

4 drz.

produkowanego od 03.2006r. do 07.2011r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$